


手づくりNOTE

～本革持ち手セミショルダーバッグ～

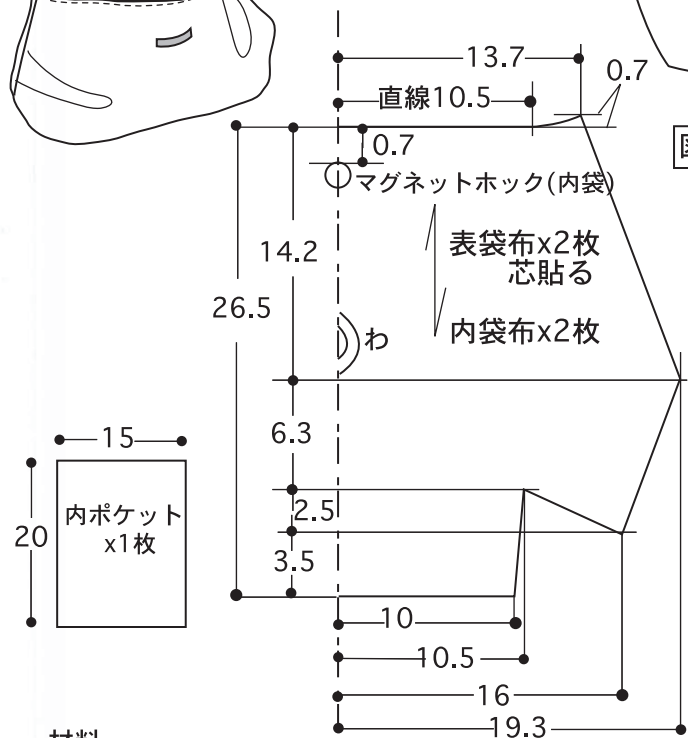


材料

- 表袋生地: CLARK&CLARK.....64cm幅x50cmカットクロス 1枚
- 内袋生地.....108cm幅x40cm
- 接着芯.....90cm幅x50cm
- 本革持ち手.....4cm幅x 50cm 1本
- マグネットホック.....直径15mmx1組
- 織りネーム.....1.3cmx6cm 1枚

※裁断後、各パーツの端をロックミシン又はかがりミシンで始末して下さい。

※数字の単位はcmです。

※製図は縫い代なしの寸法です。裁断する時は縫い代をつけて下さい。

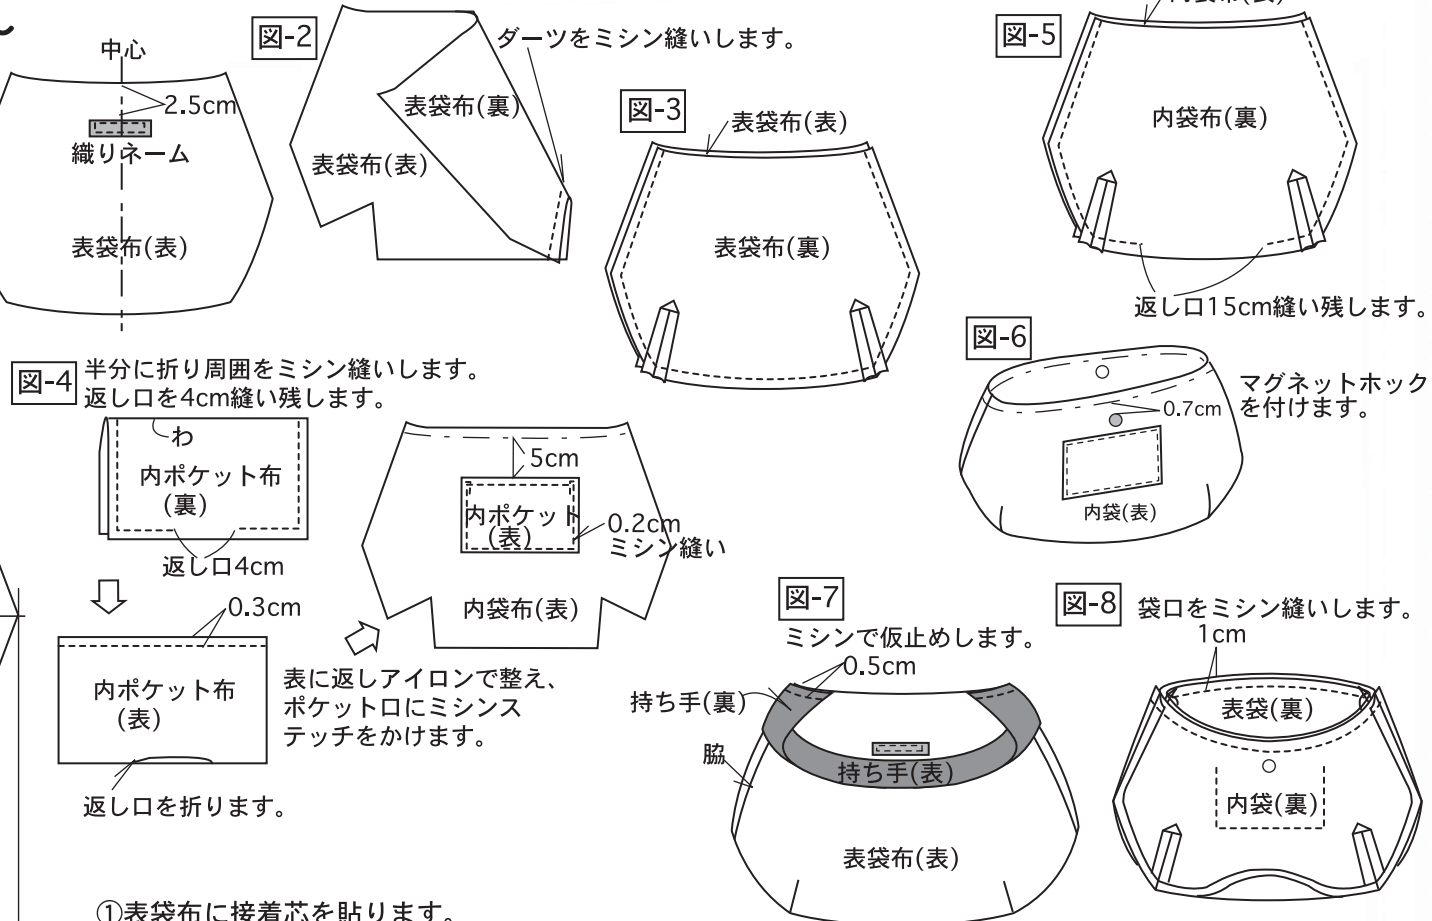

- ①表袋布に接着芯を貼ります。
- ②表袋布に織りネームを付けます。四方ミシン縫いします。[図-1]
- ③表袋布のダーツを縫います。ダーツは割ります。[図-2]
- ④表袋布を中表に合わせ、脇と底をミシン縫いします。縫代は割ります。[図-3]
- ⑤内ポケットを作り、内袋布にミシン縫いします。[図-4]
- ⑥内袋布のダーツを縫います。ダーツは割ります。[図-5]
- ⑦内袋布を中表に合わせ、脇と底をミシン縫いします。底部分に15cm間返し口を縫い残しておきます。[図-5]
- ⑧内袋にマグネットホックを付けます。[図-6]
- ⑨表袋布に持ち手を仮止めします。[図-7]
- ⑩表袋と内袋を中表に合わせ、袋口をミシン縫いします。[図-8]
- ⑪返し口から表に返し、返し口をミシン縫いで閉じます。[図-9]
- ⑫袋口にミシンステッチをかけます。[図-9]

返し口をミシン縫いで閉じます。