


手づくりレシピ

フリンジワンハンドルバッグ & 水玉ワンハンドルバッグ




フリンジワンハンドルバッグ
材料 表地—102 cm幅×50 cm
裏地—108 cm幅×60 cm
接着キルト芯—100 cm幅×50 cm
接着芯(中厚)—92 cm幅×40 cm
1.5 cm幅マグネットボタン(爪付き)×1組
3 cm幅平テープ×70 cm
フリンジ—30 cm


水玉ワンハンドルバッグ
材料 表地—110 cm幅×50 cm
裏地—108 cm幅×60 cm
接着キルト芯—100 cm幅×50 cm
接着芯(中厚)—92 cm幅×40 cm
1.5 cm幅マグネットボタン(爪付き)×1組
3 cm幅平テープ×70 cm

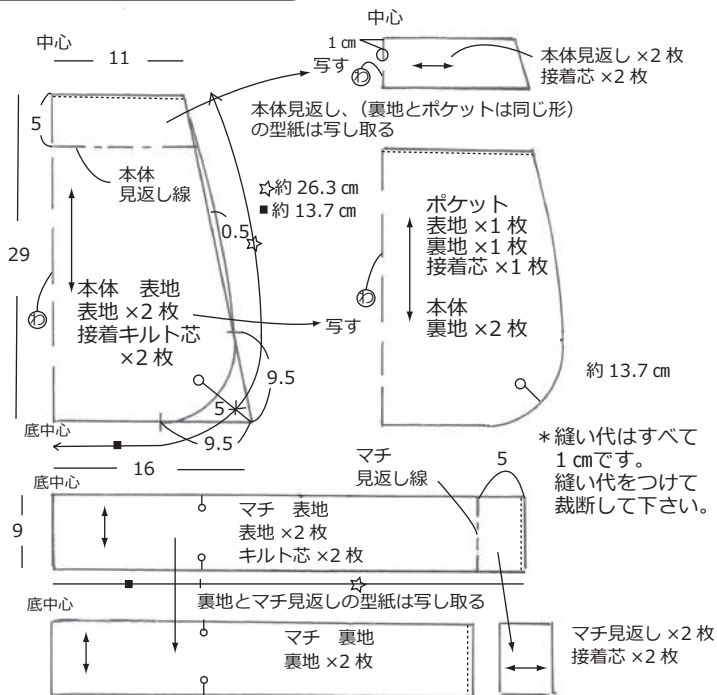


- それぞれの表地パーツの裏に芯を貼っておく。
本体・マチ—接着キルト芯を貼る。
本体見返し・マチ見返し・ポケット—接着芯を貼る。
- 本体見返しにマグネットボタンをつけておく。
- ポケットを作り表地本体に仮止めしておく。

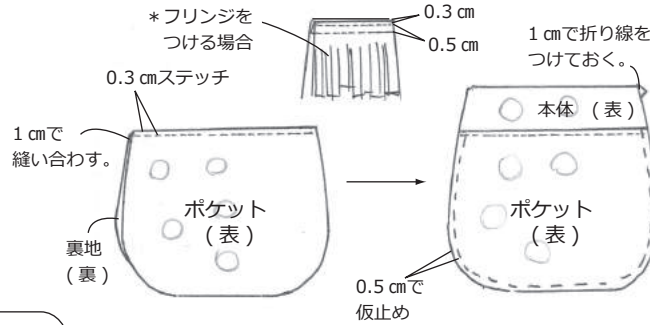


- 表地マチの底を縫い合わせステッチをかけ両端に折り線をつけておく。

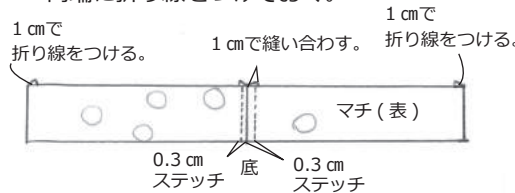


- 本体見返しと裏地見返しを縫い合わせる。

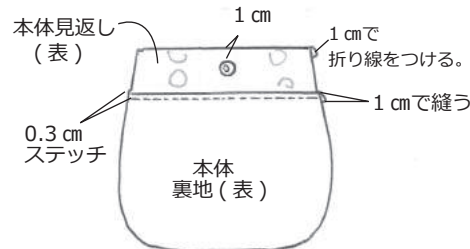


- 裏地マチにマチ見返しを合わせマチの底を縫い合わせる。

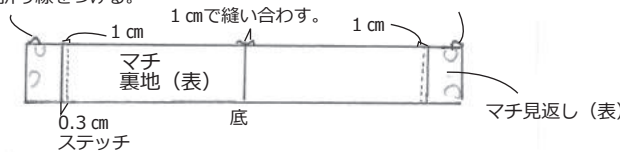

- それぞれの本体とマチを縫い合わせる。

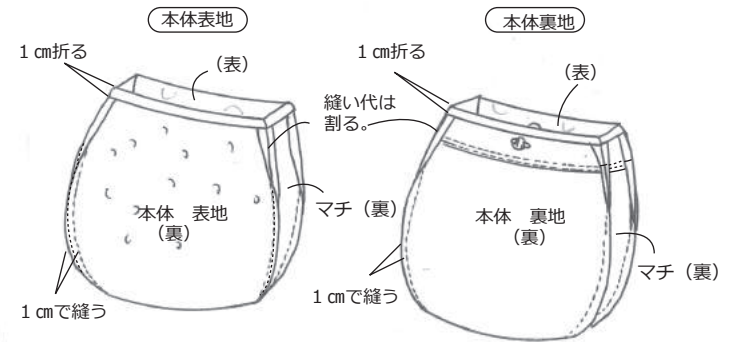

- 表地本体と裏地本体を重ね合わせ袋口を縫い合わせる。

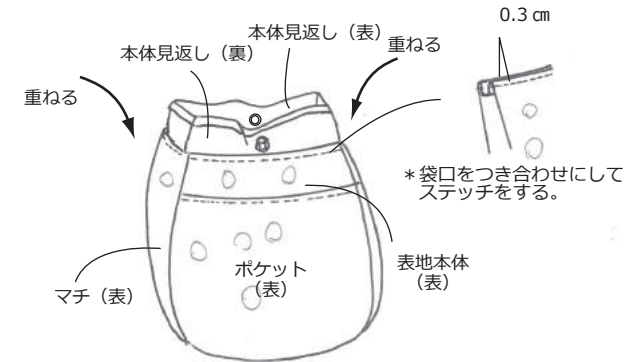

- 持ち手をマチに縫いつけて出来上がり。

