

材料レシピ




硬化時間

UVランプの場合、「仮硬化」= 30秒 ~ 1分 「硬化」= 2 ~ 5分
REDライトの場合、「仮硬化」= 約10秒 「硬化」= 約1分
*硬化時間は目安なので、様子を見て硬化してください

- ① レジンにフラワーダストを浸す
*お花の中や隙間にある気泡を抜くため。大きいお花はつまようじで気泡を押し出す
- ② シリコンモールドに半分程度レジンを入れ、①のフラワーダストを入れて、シリコンモールドの高さまでレジンを入れる → 硬化 → 裏返して硬化
- ③ シリコンモールドとレジンの際間にジェルクリーナー(レジン洗浄液)を少量垂らし、馴染ませながらシリコンモールドから取り出す
- ④ ヒートンキャップをレジンのでつける → 硬化
- ⑤ 完成図を参考に仕立てる

★シリコンモールド (筒状) の使い方

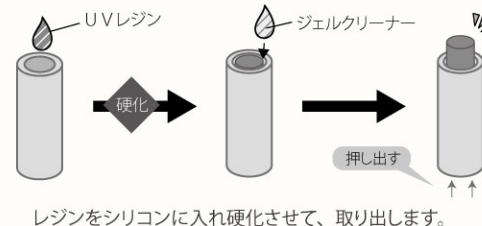

POINT!

取り出す際に、シリコンと作品の隙間にジェルクリーナー (RS-1・2) を 1 ~ 2 滴流し込み、全体になじませてから、下から押し出すと作品がスムーズにとり出せます。 ※シリコンの口を無理にめくらないでください。破損の原因になります。

★ヒートンキャップの付け方



POINT!

レジンを塗る時は、ヒートンキャップの穴を塞がないように注意してください。

マスキングテープでパーツを固定する。レジンにヒートンキャップの下部をくぐらせる。パーツにのせて照射器に入れ、硬化させる。

強度を高めるため、接着部分へ再度レジンを付け、硬化させる。