


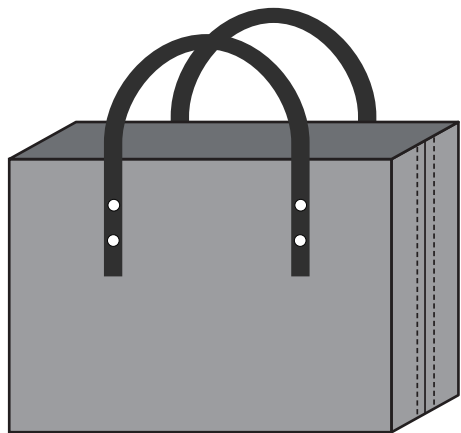

19SSA-1 ≡ 二 ト ー ト



【材料】

- ・MF-1000 PVCカットクロス 無地 (ブラウン)
…40×60cm
- ・MF-200 クリアテープ10mm巾 (ブラック)
…1m
- ・カシメ (大) …8組


PVCを縫う時のポイント

★ミシンで縫う際はレザー用の針、テフロン押さえ、シリコンスプレーを使用すると、縫製がスムーズです。

★仮止めする際は、待ち針でなく手芸用クリップの使用をおすすめします。


【作り方】

1.生地を中表に合わせ両脇とマチを縫う。

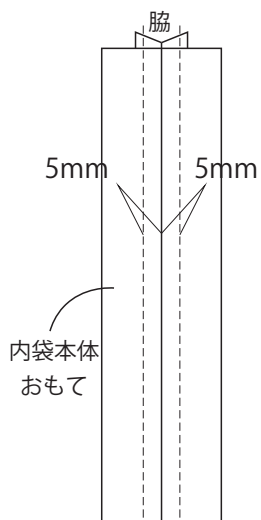

内袋本体
うら

2.表に返し、50cm にカットした持ち手テープを、カシメで本体につけて完成。

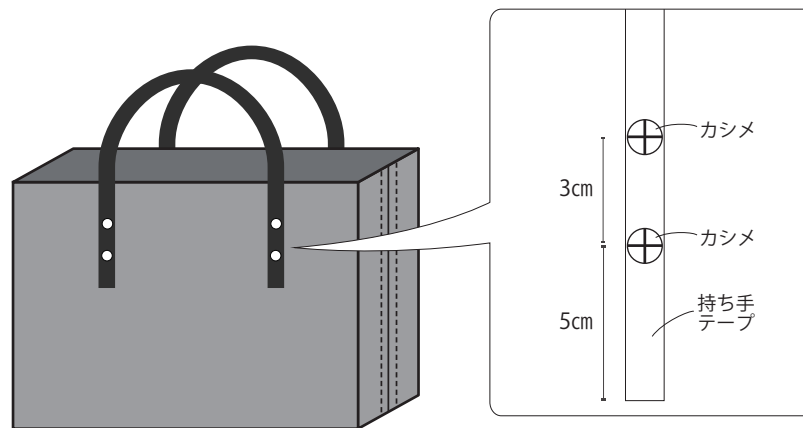

【製図】 ※縫い代込みの裁ち切り寸法です。

※ **+** …カシメ付け位置

