





ラウンドポーチ

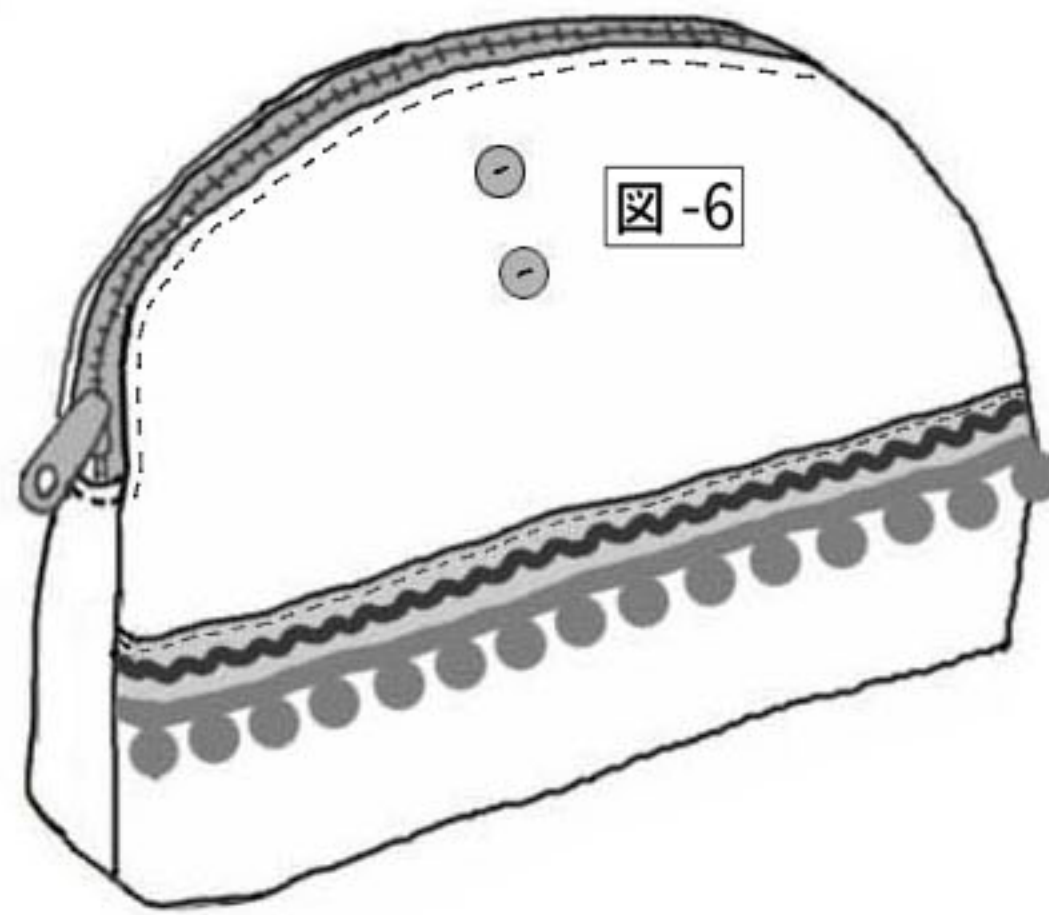


材料

ブロードプリントキルト40cm
ブロードプリント40cm
ボンボンテープ20cm
山道テープ20cm
ボタン (11.5cm)2個
ファスナー (20cm)1本

マチ ... 表&裏布 (各2枚) ① 図-1のように、表飾り布に山道テープを縫い付ける。

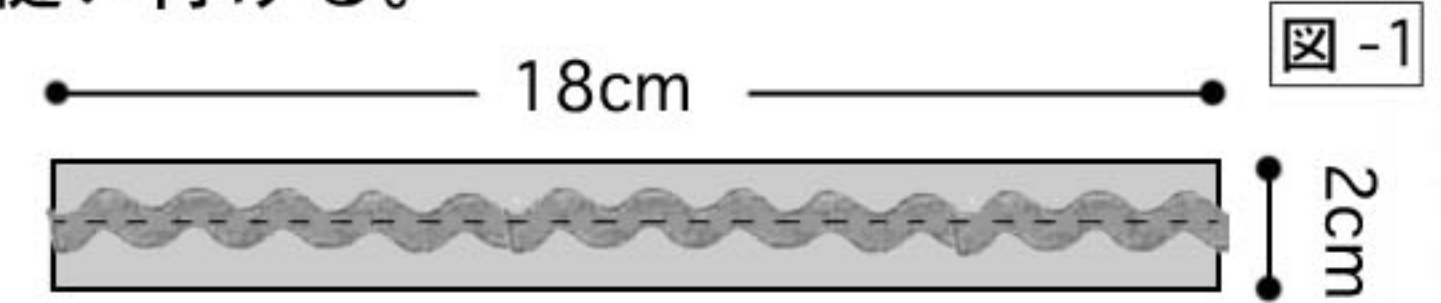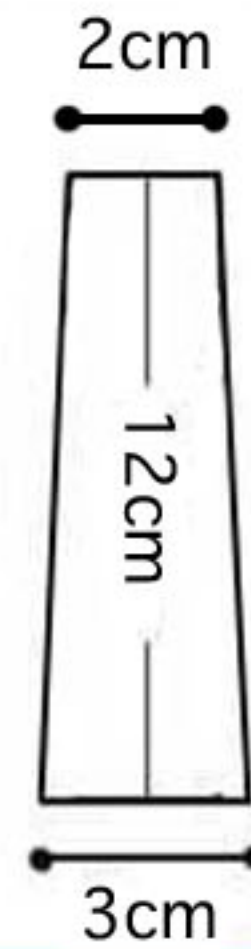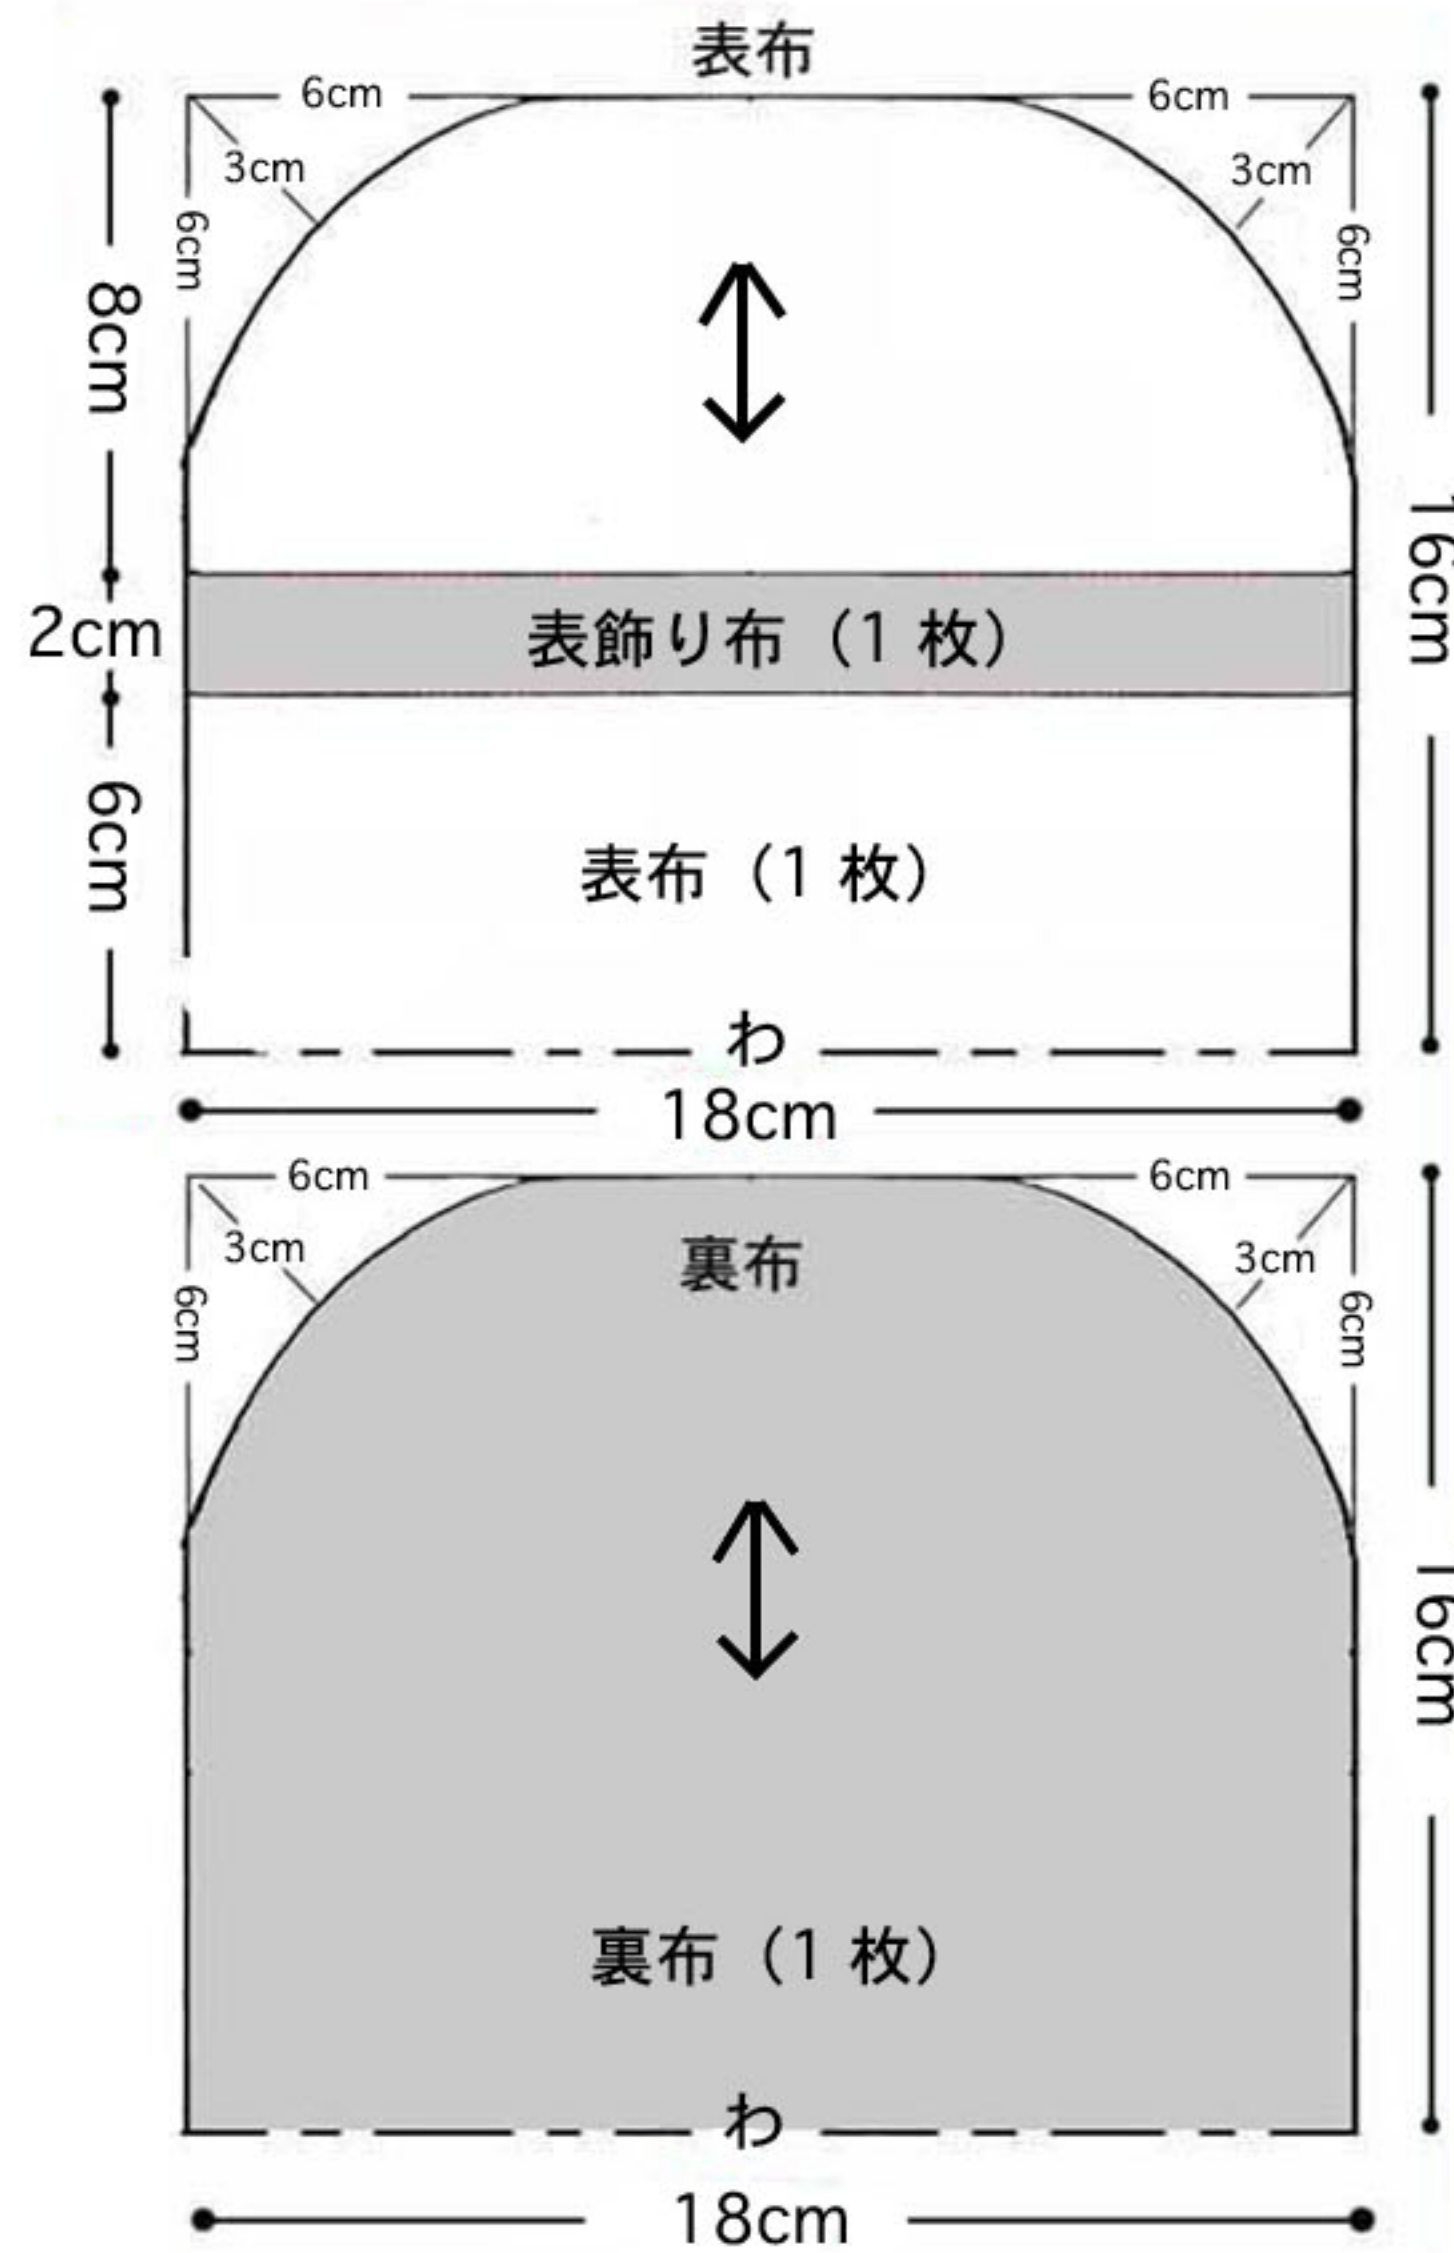


② 図-2のように、表布に①の飾り布を縫い付ける。その上からボンボンテープも縫い付ける。

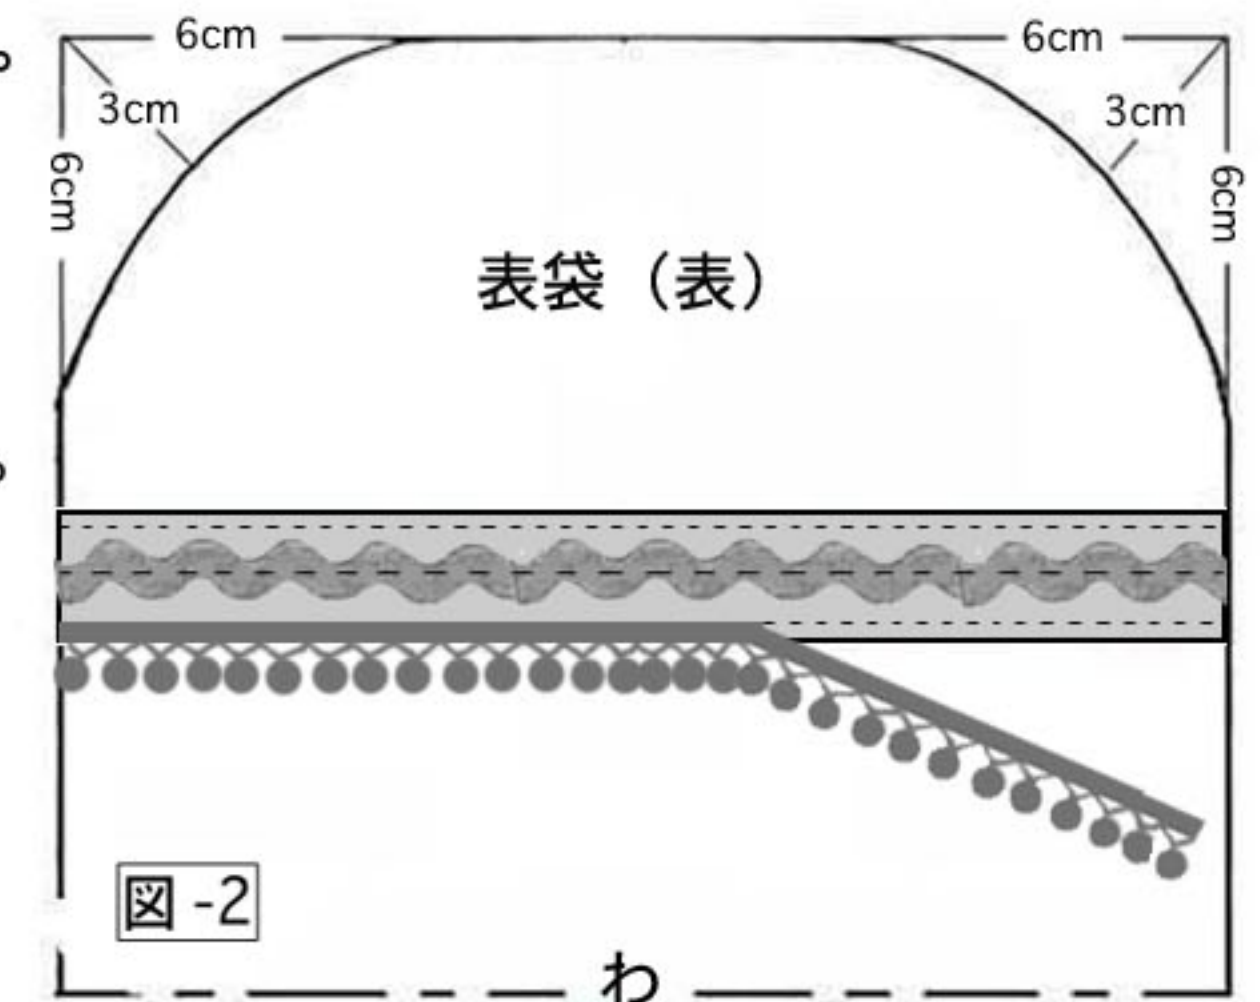


③ 図-3のように、表袋布にマチを付ける。

④ ③と同様に、裏袋布にもマチを付ける。

⑤ 図-4のように、表袋口にファスナーを付ける。その際、しつけをしてから縫い付ける。

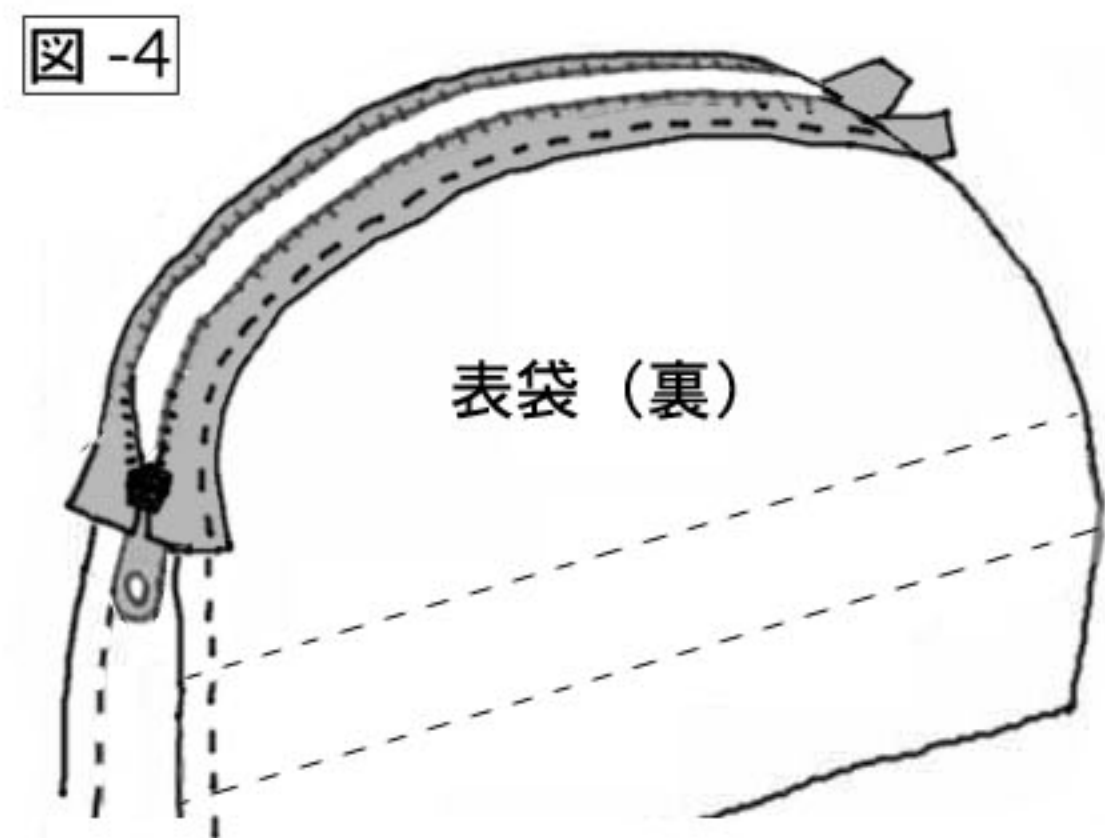

⑥ 図-5のように、表袋と裏袋を合わせる。裏袋口をファスナーにとじ付ける。
(その際、手縫いで付ける。)

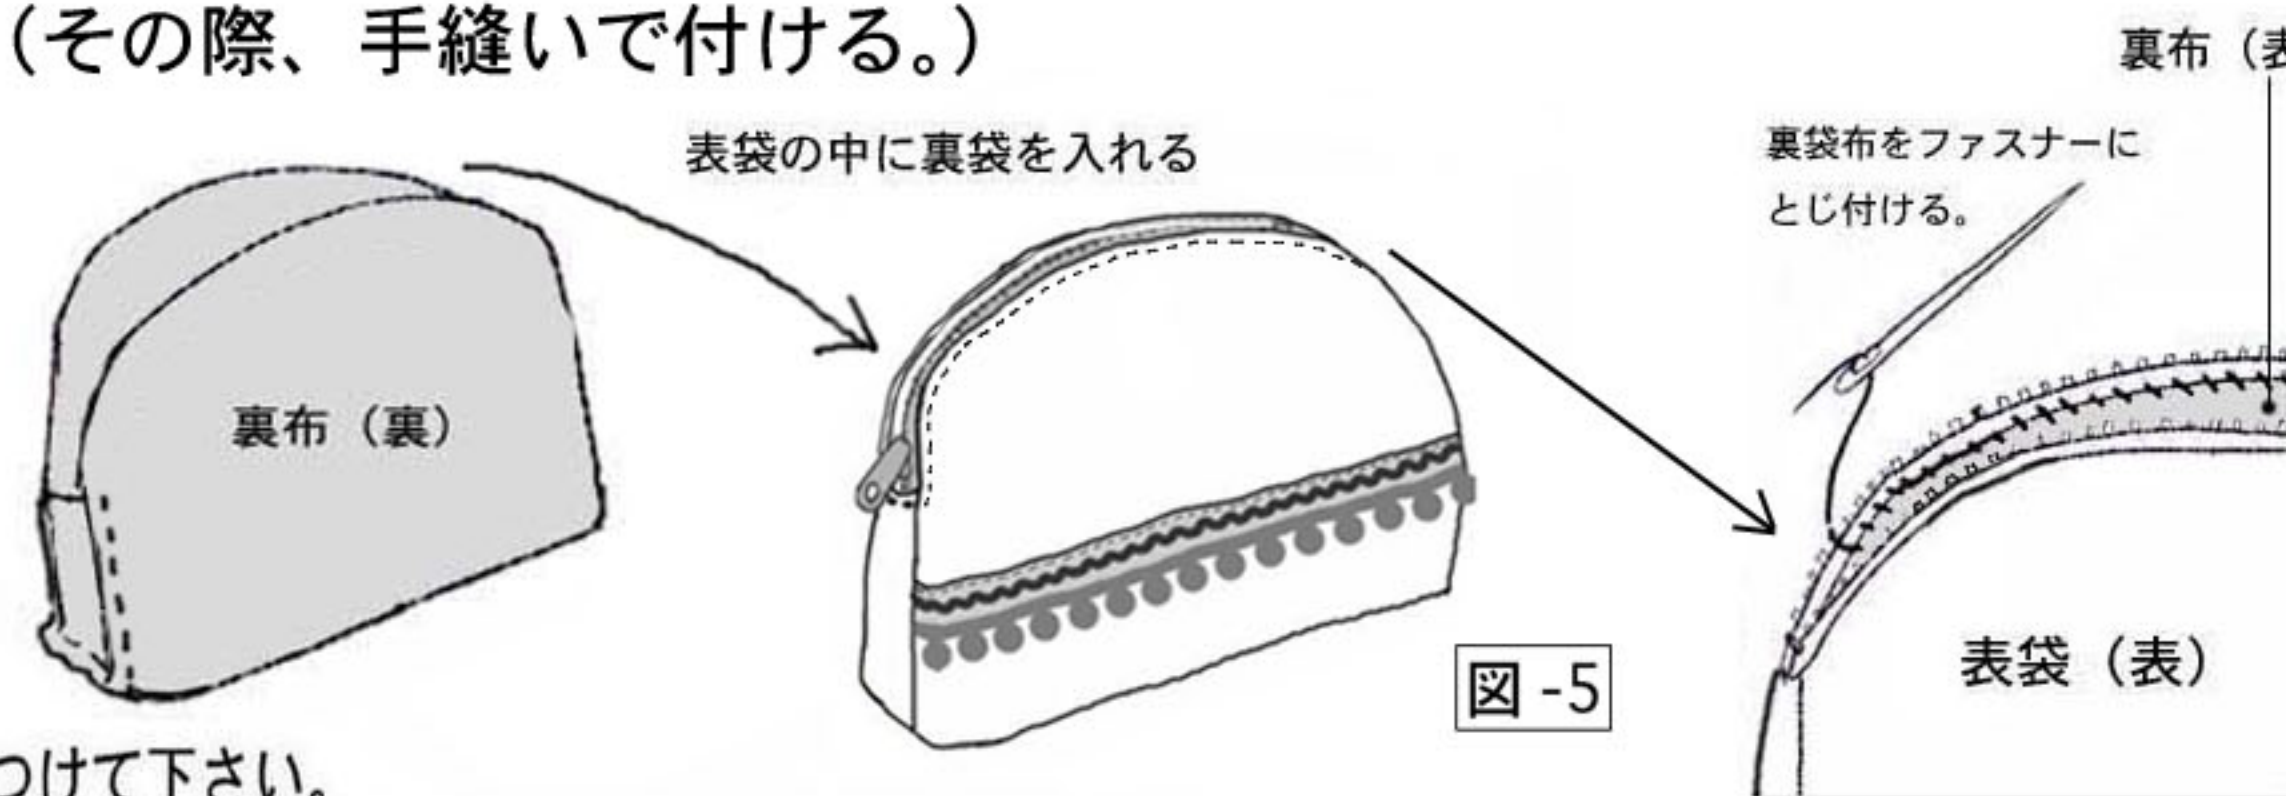

⑦ 図-6のように、表前袋にボタン2個付ける。

※数字の単位はcmです。

※製図は縫い代なしの寸法です。裁断する時は縫い代をつけて下さい。