

手づくりNOTE

水玉ラミネートポーチ (約18cm×10.5cm×8cm)



■作り方

- ①ラミネート布地を2枚裁断
※別紙型紙は縫い代を1cm含む
(ファスナー側のみ0.7cm)




■材料

- ・ラミネート(表布)・・・66cm×20cm
- ・ファスナー・・・30cm×1本
- ・サテンリボン・・・10cm

■注意


- ・アイロンは使用しない
- ・テフロン押さえを使用
- ・まち針は縫い代部分で使用

■製図(縫い代を含まず)

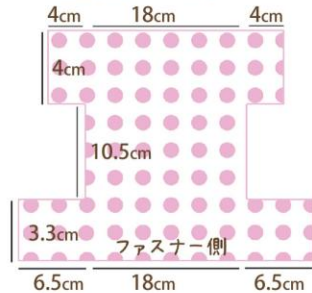


②ファスナーをつける

1.ヘラで折り目をつける

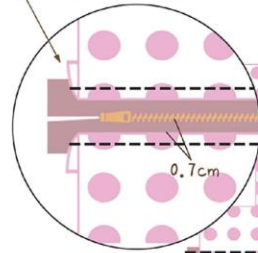


2.ファスナーに布地を乗せて
0.2cmでステッチをかける

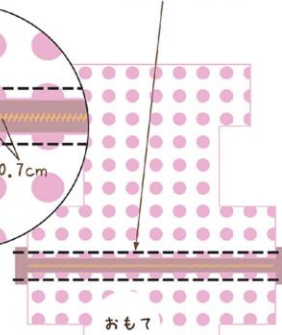

おもて


③底を縫う

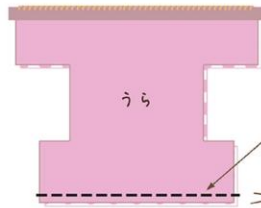

うら

1.中表に合わせて
底を1cmで縫う

1cm

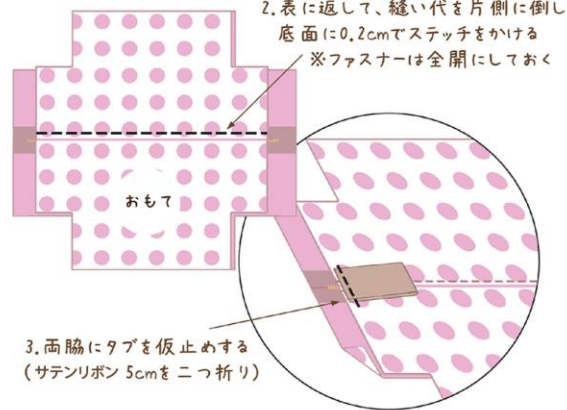


2.表に戻して、縫い代を片側に倒し
底面に0.2cmでステッチをかける
※ファスナーは全開にしておく

おもて

3.両脇にタブを仮止めする
(サテンリボン5cmを二つ折り)

④脇を縫う

1.中表にして両脇を1cmで縫う

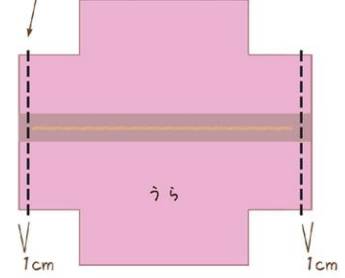


うら

1cm

1cm


2.表に戻して縫い代を底側に倒し
0.2cmでステッチをかける(両側)

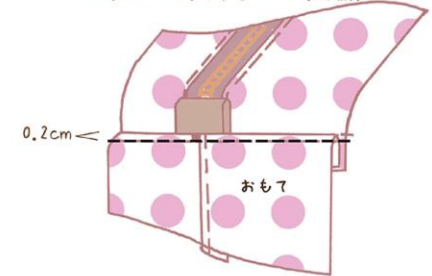

0.2cm

おもて

3.裏に戻して両脇のマチを縫う
※ファスナーは全開にしておく

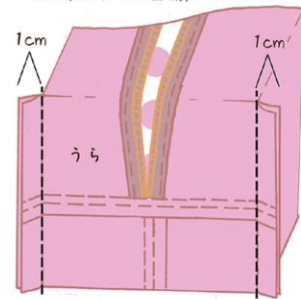

1cm

うら

1cm

⑤裏に戻して完成♪

PANDORA-HOUSE