




手づくりNOTE

ラミネートバッグ

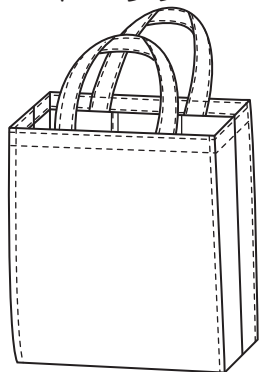


材料 表布 110cm幅×50cm


寸法 単位：センチ 【 】：縫い代
指示以外縫い代は1cmつける

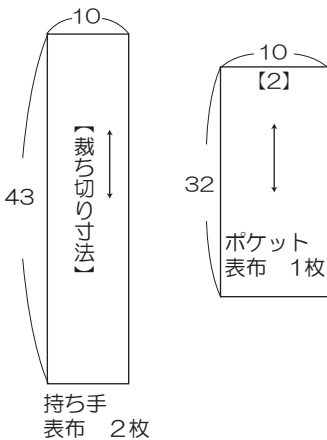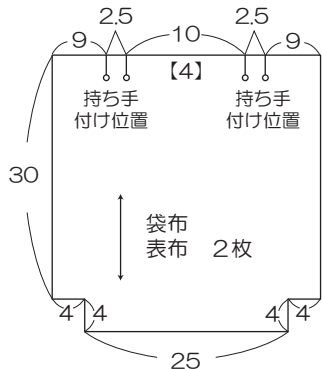


1. ポケットをつくる。

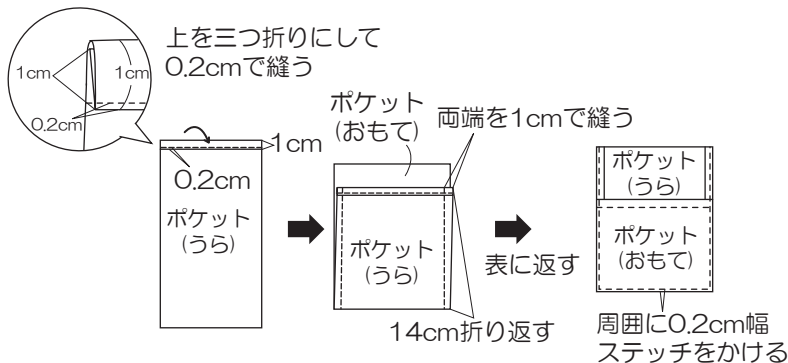


2. 持ち手をつくり、ポケットと一緒に袋布に仮止めする。

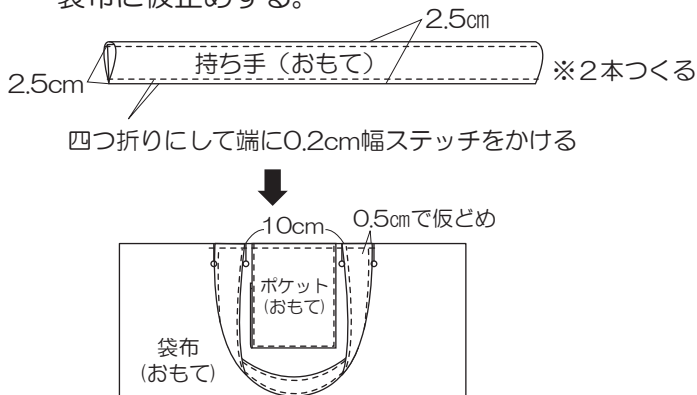


3. 袋布を中表にあわせて縫う。

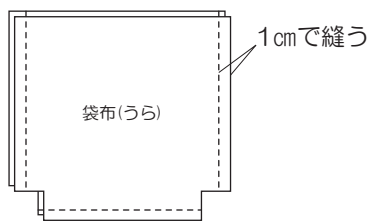


4. マチを縫う。

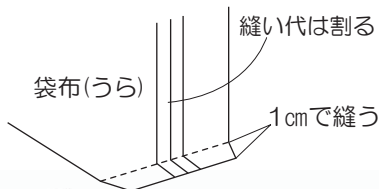

5. 袋口を三つ折りして縫う。

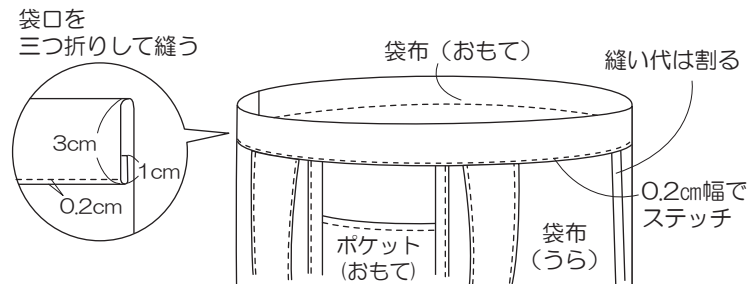

6. 持ち手を上側に倒してステッチをかける。

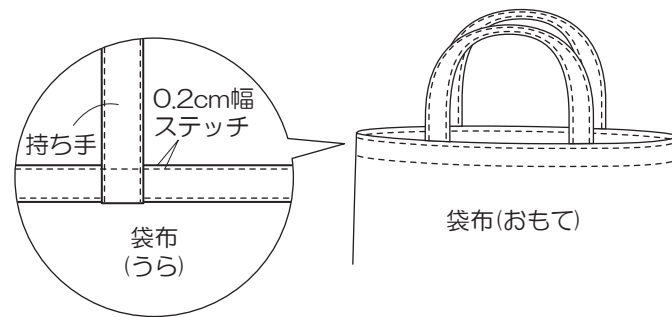

7. 横マチの折り山線をつまんでステッチをかけたら完成。

