

手づくりNOTE

ナイロンエコバッグ

(32.5cm×27.5cm)


裁断図 (縫い代を含む)

材料

・ナイロンタフタ…103cm×42cm


注意

・アイロンは低温で使用

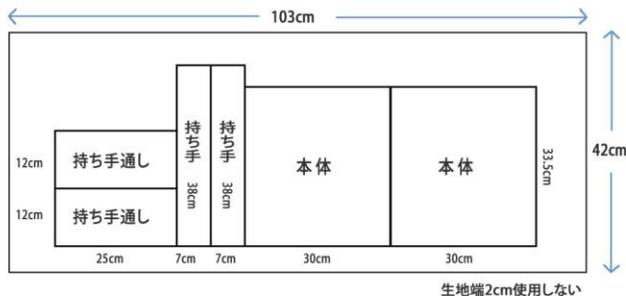


① 持ち手通し布を作る

持ち手通し布の両端を三ツ折りしてステッチをかける。

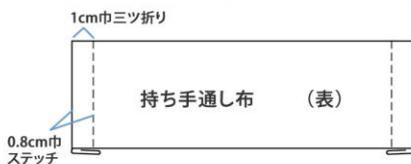


持ち手通し布を半分に折り、アイロンをかける。




② 本体を縫う

本体2枚とも上部2.5cmのところをアイロンで折り目を付ける。
中表に重ねて脇と底を1cm縫いロックをかける。

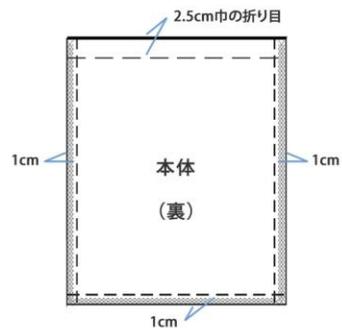


③ 本体に持ち手通しを付ける

本体を表に返し、持ち手通し布を本体の上に重ねる。
上から0.5cmと2.5cmの部分縫う。
(0.5cmの部分は仮止め、2.5cmの部分は持ち手通し部分のみ)

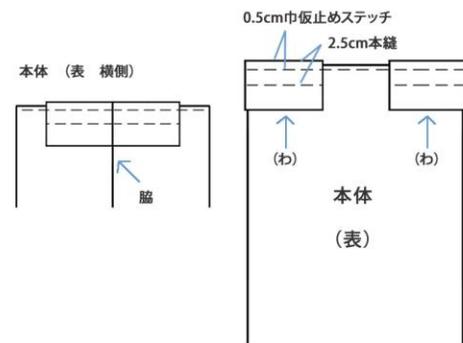

本体の上側にロックをかけ、2.5cmの折り目の
ついている部分を内側に折り返す。

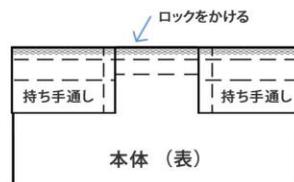


本体の上側2.2cmのところ
にステッチをかける




④ 持ち手を作る

持ち手布両端1cmの縫い代を折って
それを半分(2.5cm)に折る。
まわりにコバステッチをかける。

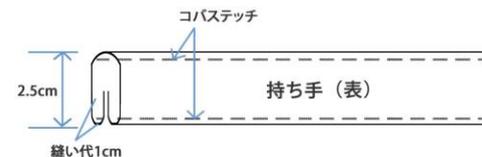


⑤ 持ち手を縫い付ける

持ち手を通し、脇に止める。

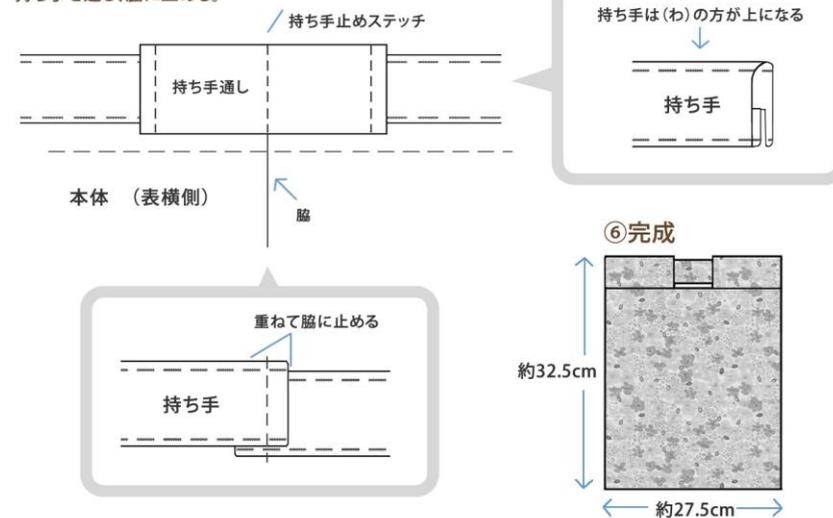

⑥ 完成

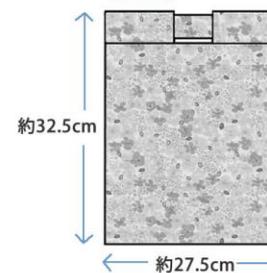

PANDORA-HOUSE